

Technical Note

OS update WBGACxxx mit USB- Stick



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Thema	3
3	Vorbereitung des USB-Stick.....	3
4	Update OS.....	3
5	Kontaktdaten.....	5

2 Thema

Diese TN beschreibt den Updatevorgang eines Wachendorff WBGACxxx mit USB-Stick und ohne Dip-Schalter.

Hierzu wird ein handelsüblicher USB-Stick (max. 32GB) mit entsprechendem Image benötigt.

3 Vorbereitung des USB-Stick

Eine *.bin Datei die ggf. bei dem freundlichen Support (eea@wachendorff.de) erhältlich ist wird im ‚root-Verzeichnis‘ des USB-Stick abgelegt. Wichtig! Es darf nur eine *.bin Datei in diesem Verzeichnis stehen.

4 Update OS


Schritt 1: vorbereiteten USB-Stick mit der entsprechenden Schnittstelle des Bediengerätes verbinden. Das Popup Fenster ‚Download/Upload‘ mit [Cancel] schließen.

Schritt 2: In den Systemeinstellungen ( Pfeil rechts unten)  auf den Reiter ‚OS setting‘ wechseln, ggf. mit [Prev] oder [Next]




Hier die Taste ‚Upgrade firmware‘ betätigen.

In dem Popup Fenster den entsprechenden Pfad zur auf dem USB-Stick abgelegten *.bin Datei auswählen.

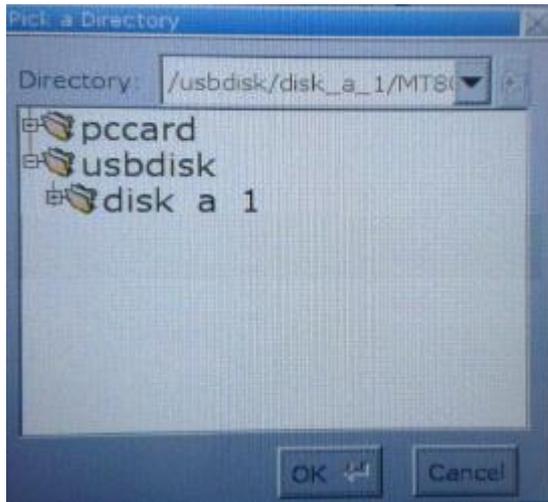

Nach Bestätigen des Verzeichnisses erscheint ein neues Popup, dieses bitte mit [Yes] beantworten.

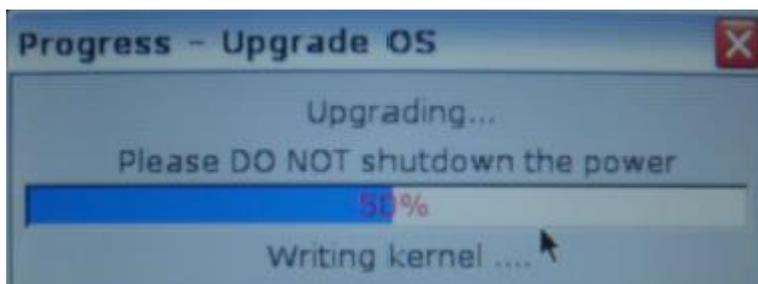


Schritt 3: Nach erfolgreichem Update startet das Bediengerät neu.

Schritt 4: Der Touch sollte nach dem Update neu kalibriert werden. Dies geschieht indem während des Bootens 2s auf den Bildschirm getastet wird. Es werden nacheinander insgesamt 5 Punkte † angezeigt, die möglichst genau getroffen werden sollten. Nach Bestätigung der Kalibrierung startet das Bediengerät normal.

Schritt 5: Der nächste Bootvorgang sollte dann mit aktualisiertem Operating System erfolgen. Dies bitte in der Systeminformation ( Pfeil rechts unten) nach

erfolgendem Systemstart überprüfen. 

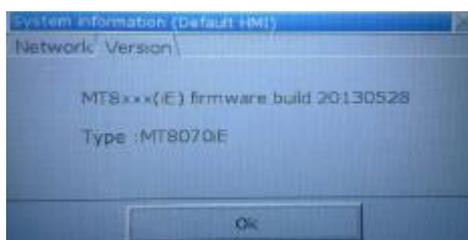

Schritt 6: Überprüfen der IP Adresse und ggf. anpassen. Dies bitte in der

Systemeinstellung ( Pfeil rechts unten)



5 Kontaktdaten

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anwendungsberatung, Support, Produktauswahl



Mathias Gietz / Stephan Schmidt

Tel: +49 (0) 67 22 - 99 65 – 966

Fax: +49 (0) 67 22 - 99 65 – 78

E-Mail: eea@wachendorff.de

Web: www.wachendorff.de