

# Installationsanleitung HD67719-IP-A1

Version 1.001  
Deutsch

## BACnet/IP Master /Modbus TCP Server Gateway

(Bestell-Nr.: HD67719-IP-A1)

### Technische Daten:

- Bis zu 512 BACnet Objekte schreiben und lesen
- Profinet Datenblockgröße maximal 1.440 Bytes
- Galvanische 3-Weg-Trennung
- Spannungsversorgung 12 bis 35 VDC oder 8 bis 24 VAC
- Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F]

Für weitere Informationen:

<http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67719-IP-A1>  (DEU)

<http://www.adfweb.com/HD67719-IP-A1>  (ENG)



	<b>Seite</b>
<b>Inhalt</b>	<b>2</b>
<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Versionsliste</b>	<b>3</b>
<b>Warnung</b>	<b>3</b>
<b>Handelsmarken</b>	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>4</b>
<b>Qualifiziertes Personal</b>	<b>4</b>
<b>Restgefahren</b>	<b>4</b>
<b>CE-Konformitätserklärung</b>	<b>4</b>
<b>Beispielanwendungen</b>	<b>5</b>
<b>Anschlussschema</b>	<b>6</b>
<b>Eigenschaften</b>	<b>7</b>
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>8</b>
<b>Betriebsarten</b>	<b>9</b>
<b>Led's</b>	<b>10</b>
<b>Verzichtserklärung</b>	<b>12</b>
<b>Sonstige Vorschriften und Standards</b>	<b>12</b>

**Versionsliste:**

<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Autor</b>	<b>Kapitel</b>	<b>Beschreibung</b>
1.000	15.03.2016	WO	Alle	Erste Ausgabe
1.001	30.11.2016	WO	LEDs	Zweite Ausgabe

**Vorwort**

Verehrter Kunde! Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss. Das Gateway kann vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Damit Sie die Funktionsvielfalt dieses Gerätes optimal nutzen zu können, bitten Wir Sie folgendes zu beachten:

**Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!**

**Warnung:**

Wachendorff behält sich das Recht vor, Information zu dieser Installationsanleitung über dieses Produkt ohne Warnung zu ändern. Wachendorff ist für Fehler nicht verantwortlich, die diese Installationsanleitung enthalten kann.

**Handelsmarken:**

Alle in diesem Dokument erwähnten Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.



Ein Gateway darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

### Qualifiziertes Personal

Das Gateway darf nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

### Restgefahren

Das Gateway entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden.

In dieser Installationsanleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:




**Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.**

### CE-Konformitätserklärung

Die CE-Konformitätserklärung wird durch ADFweb.com erstellt. Sie können eine E-Mail an [support@adfweb.com](mailto:support@adfweb.com) senden oder uns anrufen, wenn Sie diese benötigen


**Beispielanwendungen:**

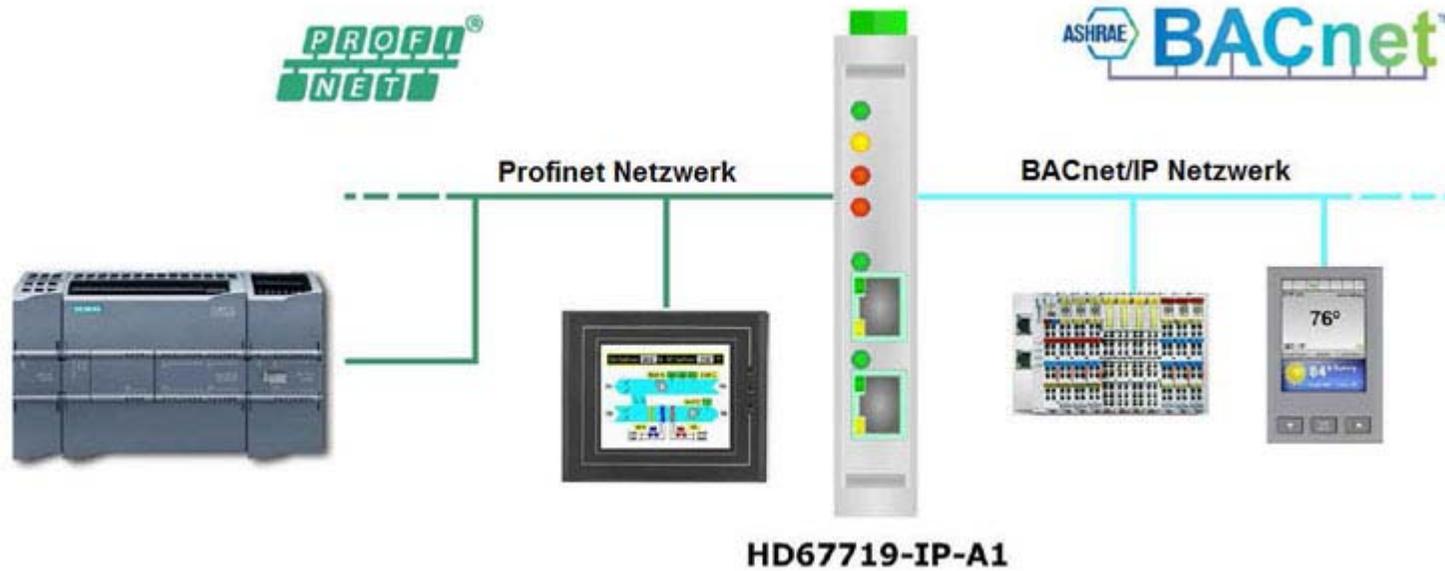

**Anschlusschema:**

**Dip-Schalter A:**

- DIP1 – Muss auf ON stehen
- DIP2 – Funktionsmodus

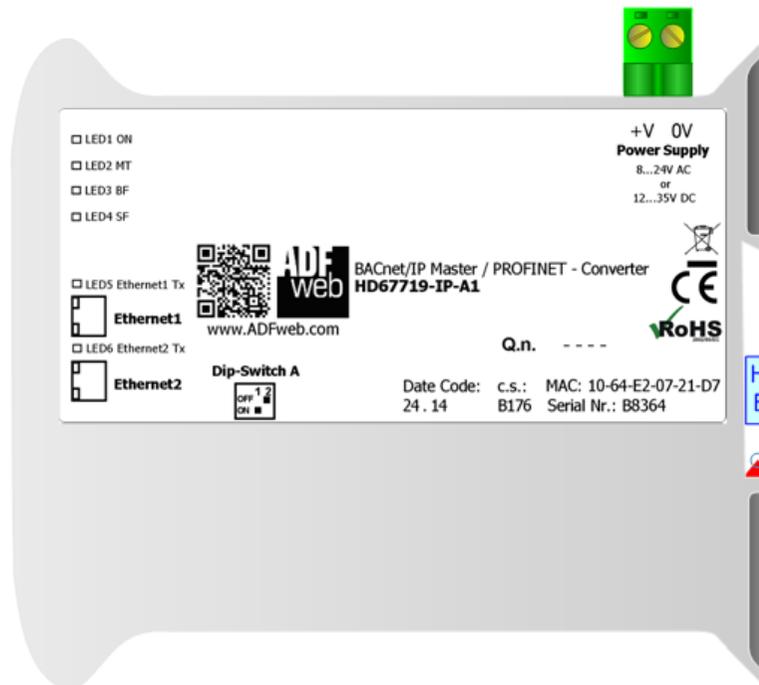

Hutschienen Befestigung

**LED1:**  
Grün  
ON

**LED2:**  
Gelb  
MT

**LED3:**  
Rot  
BF

**LED4:**  
Rot  
SF

**Led5:**  
Grün  
Ethernet1 Tx

**Anschlussklemme 3:**  
Ethernet-Port  
(RJ45)

**Led6:**  
Grün  
Ethernet2 Tx

**Anschlussklemme 4:**  
Ethernet-Port  
(RJ45)

**Anschlussklemme 1:**  
Anschluss für  
Spannungsversorgung

+V = Plus  
0V = Masse

V AC: min 8V bis max 24V  
V DC: min 12V bis max 35V

### Eigenschaften:

Das HD67719-IP-A1 ist ein BACnet/IP Master / Profinet Slave Gateway.

Es bietet folgende Merkmale:

- Bis zu 512 BACnet Objekte lesen
- Bis zu 512 BACnet Objekte schreiben
- Profinet Datenblockgröße:  
Eingangsblockgröße maximal 1.440 Bytes  
Ausgangsblockgröße maximal 1.440 Bytes
- Galvanische 3-Wege Trennung zwischen BACnet / Profinet und Versorgung
- Bidirektionaler Informationsaustausch zwischen BACnet und Profinet
- Montage auf der 35-mm-DIN-Hutschiene
- Spannungsversorgung 8 bis 24 VAC oder 12 bis 35V DC
- Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F]

### Spannungsversorgung:

Das Gerät kann innerhalb eines breiten Spannungsbereiches betrieben werden.  
Für mehr Details siehe folgende Tabelle:


VAC 		VDC 	
Vmin	Vmax	Vmin	Vmax
8V	24V	12V	35V

Stromverbrauch bei 24V DC:

Gerät	W/VA
HD67719-IP-A1	3,5



**Achtung: Nicht die Polarität vertauschen!**

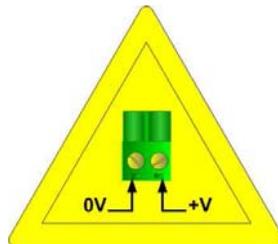


HD67719-IP-A1

**Anschlussklemme 1:**  
Spannungsversorgung

+V = Plus  
0V = Masse

V DC: min 12V ; max 35V  
V AC: min 8V ; max 24V

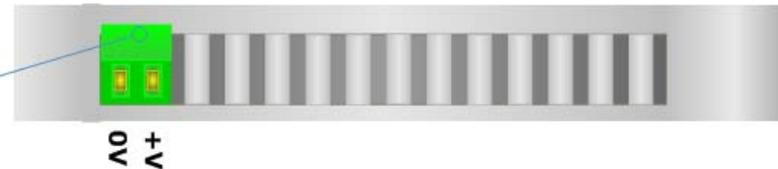


### Betriebsarten:

Das Gerät besitzt zwei Betriebsarten, die von der Position des DIP2 des "DIP-Schalter A" abhängen:

- ➔ DIP2, Position **OFF** (Werkseinstellung) : RUN-Modus (Standard Betriebsart).
- ➔ DIP2, Position **ON** : Boot-Modus, Übertragen des Projektes und/oder der Firmware.

Gemäß der Betriebsart haben die LEDs eine bestimmte Bedeutung, siehe Kapitel "**LEDs**".

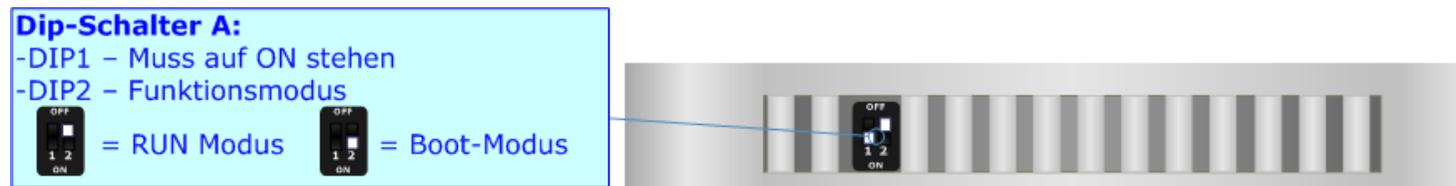

### Achtung:


Um im RUN-Modus zu arbeiten, muss der DIP1 des 'DIP-Switch A' in der **ON** Position sein.  
Eine neue Betriebsart wird erst nach einem Neustart des Gerätes übernommen.

**Led's:**

Die verschiedenen Bedeutungen der LED's werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

LED ( FARBE, BESCHRIFTUNG,BEDEUTUNG)	RUN-MODUS	BOOT-MODUS
1: Grün, ON, Gerätestatus	<b>ON:</b> Spannungsversorgung liegt an. <b>OFF:</b> Spannungsversorgung liegt nicht an.	<b>ON:</b> Spannungsversorgung liegt an <b>OFF:</b> Spannungsversorgung liegt nicht an
2: Gelb, MT, Wartungsanzeige	<b>ON:</b> BACnet-Slave Teilnehmer ist im Netzwerk nicht erreichbar. <b>OFF:</b> Es ist kein Wartungsproblem vorhanden.	<b>Schnell blinkend:</b> Beim Starten des Gateways. <b>Langsam blinkend (~0.5Hz):</b> Update Vorgang Läuft.
3: Rot, BF, Busfehler	<b>ON:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ethernet Verbindung ist defekt;</li> <li>- die IP-Adresse ist mehrfach im Netz vorhanden;</li> <li>- der Name des Senders ist mehrfach im Netz vorhanden;</li> <li>- keine IP-Adresse eingestellt.</li> </ul> <b>Blinkend:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht mehr im Datenaustausch vorhanden</li> </ul> <b>OFF:</b> Kein Fehler	<b>Schnell blinkend:</b> Beim starten des Gateways. <b>Langsam blinkend (~0.5Hz):</b> Update Vorgang Läuft.
4: Rot, SF, Sammelfehler	<b>ON:</b> Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht mehr im Datenaustausch vorhanden. <b>OFF:</b> Kein Fehler	<b>Schnell blinkend:</b> Beim Starten des Gateways. <b>Langsam blinkend (~0.5Hz):</b> Update Vorgang Läuft.
5: Grün, Tx, Ethernet1	Blinkt bei der Ethernet Übertragung.	<b>Schnell blinkend:</b> Beim Starten des Gateways. <b>Langsam blinkend (~0.5Hz):</b> Update Vorgang Läuft.
6: Grün, Tx, Ethernet2	Blinkt bei der Ethernet Übertragung.	<b>Schnell blinkend:</b> Beim Starten des Gateways. <b>Langsam blinkend (~0.5Hz):</b> Update Vorgang Läuft.

**Led's:**

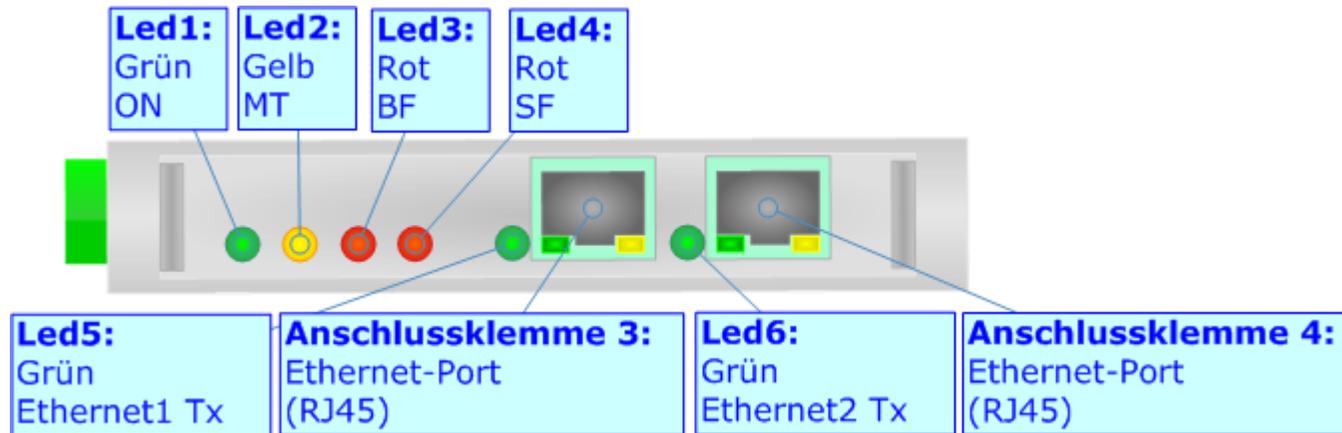

### Verzichtserklärung:

Der technische Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Mitteilung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokumenteninhalts ist eine wiederkehrende Prüfung.

Für Verluste, verursacht durch, Erdbeben, Zugang von Drittpersonen, Unfälle, absichtlicher oder zufälligem Missbrauch oder Gebrauch unter abnormalen Bedingungen, Bedienungsfehler, Reparaturen etc. sind uns nicht anzulasten. Wachendorff Prozesstechnik kann für den zufälligen Verlust und die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches des Produktes, Gewinnverlust, Produktionsausfall etc. nicht verantwortlich gemacht werden.

Wachendorff Prozesstechnik ist nicht für die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches verantwortlich.

### Sonstige Vorschriften und Standards:

#### WEEE Informationen



Verfügung über alte elektrische/elektronische Ausrüstung (in der Europäischen Union und den anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammlungssystemen).



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es sollte an einen Sammlungspunkt für die Wiederverwertung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung gebracht werden.

Wird das Produkt richtig entsorgt tragen sie zur Vermeidung Potenzieller negativer Umweltfaktoren und der Gefährdung der menschliche Gesundheit bei.

Die Wiederverwertung von Materialien wird helfen, Bodenschätze zu erhalten. Für mehr Information über die Wiederverwertung dieses Produktes, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Stadtbüro, Ihrem Haushaltsabfälle-Verfügungsdienst oder dem Geschäft in Verbindung, wo Sie das Produkt gekauft haben.

### Einschränkung für Gefährliche Substanz-Bestimmungen



Das Gerät berücksichtigt die 2002/95/EC Direktive über die Beschränkung des Gebrauches von bestimmten gefährlichen Substanzen in der elektrischen und elektronischen Ausrüstung (allgemein gekennzeichnet als Beschränkung der Gefährlichen Substanz-Direktive oder RoHS).

### CE-Kennzeichen



Das Produkt entspricht den CE-Bestimmungen.



**Wachendorff Prozesstechnik**

**GmbH Co. KG**

Industriestraße 7

D-65366 Geisenheim

Phone +49 6722 996520

Fax +49 6722 996578

[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

